


ANLEITUNG SCUBA TECTOR PRO

AN/AUS:

Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste bis das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet ist.


SOUND MODUS:

Drücken Sie die Modus-Taste um zwischen mehreren Sound-Modi zu wechseln. Nur Sound, nur Vibration, Sound+Vibration.

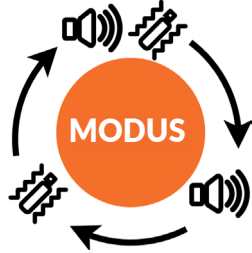

EMPFINDLICHKEIT:

Drücken und halten Sie die Modus-Taste und drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste, um zwischen mehreren Empfindlichkeitsstufen zu wechseln. Stufe 1, 2, 3 und BOOST.

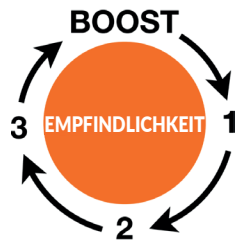

AUFLADEN:

Entfernen Sie die Akku-Verschlusskappe um das USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss und einem USB-Ladegerät zu verbinden.



TAUCHMODUS:

Drücken und halten Sie die MODE-Taste unter der Akku-Verschlusskappe um in den TAUCHMODUS zu gelangen. Nun funktionieren die Tasten des Gerätes nicht mehr, da sie beim hohen Druck unter Wasser automatisch gedrückt würden. Um im TAUCHMODUS suchen zu können, **drehen Sie das Gerät dreimal kopfüber**, bis Sie ein Bestätigungssignal hören. Jetzt können Sie suchen. Um wieder in den Standby-Modus zu gelangen, zeigen Sie mit dem Gerät 5 Sekunden lang nach oben, bis erneut ein Bestätigungssignal ertönt.



BEACHTEN SIE:

- Drehen Sie den Ankerring in das Gewinde an der Akku-Verschlusskappe und befestigen Sie das Spiralkabel mit der Schlaufe, um das Gerät nicht zu verlieren.
- Halten Sie das Gewinde der Akku-Verschlusskappe sauber und leicht eingefettet (Silikonfett).
- Bevor Sie unter Wasser suchen, versichern Sie sich, dass die Akku-Verschlusskappe fest eingedreht ist, damit kein Wasser eindringen kann.